











東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

形名

# RD-XS32 RD-XS35



DIGITAL DIGITAL OUT



G-CODE®



最初にお読みください。



- このたびは東芝HDD&DVDビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、まことにあ りがとうございます。
- お求めのHDD&DVDビデオレコーダーを正しく使っていただくために、お使いになる前に 「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ▶製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致 しているかご確認ください。
- インターネットによるオンライン登録または、同梱されておりますユーザー登録ハガキに よるユーザー登録にご協力ください。

(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス

https://www3.toshiba.co.jp/dvd/db/)

# 特長

# 番組を録画する/見る/消す

● 内蔵ハードディスク(HDD)に録 画できます。


HDD内蔵ですので、DVDディスクの準備がなくても、すぐに録画がはじめられます。


● 手軽に高画質録画が楽しめます。

画質を優先して高画質で録画したいとき、あるいはデータ容量を節約したいとき、状況に応じて画質・音質を簡単に切り換えられます。

● 保存/消去が簡単です。

CDと同じサイズのDVD-RAMディスクを使って、省スペースで保存できます。また、不要になった内容は、確かめたうえで、消したい箇所を選んで消せます。うっかり上書きして消してしまうこともありません。

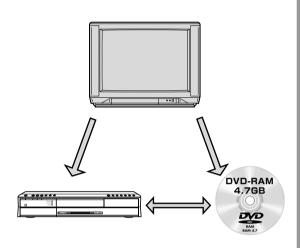

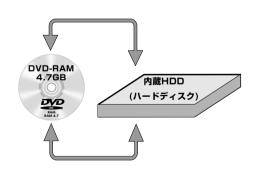





● 長時間の番組に対応できる「リレー 録画」機能

容量が足りなくなる10分前からディスクをリレーして録画します。

● 録画した番組は本機一台で高速 デジタルダビングが手軽にできます。

内蔵HDDとDVD-RAMドライブの間で、 簡単にダビングができます。

▶ 内蔵HDDやDVD-RAMディスク で録画しながら、録画済みの別タ イトルを再生できます。

DVDビデオやVCDなどのソフトも内蔵 HDD録画中に楽しめます。

# テレビを自在に楽しむ

● 録画途中の番組でも前に戻って 見られる「追っかけ再生 |機能

外出先から予約録画の途中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに、 録画しながら内容を最初から見られます。

 放送中の番組をいったん止めて あとから見られる「TVお好み再生」機能

急な来客などで席をはずさなければならないときなどに便利です。



# 映像ライブラリとして残す

● 大事な録画やお気に入りの映像 はDVD-RAMディスクにライブ ラリとして保管できます。

内蔵HDDに録画した内容から、残したいところを選んでDVD-RAMディスクへ。操作がシンプルな専用GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)で、手軽に編集ができます。

**● オリジナルのディスクが作れる。** 

編集した自慢の映像集をDVD-R/RW ディスクに書き込めば、対応している DVDプレーヤーをお持ちの方にDVDビ デオとして見ていただくことができま す。



● 連続ドラマなど特定の番組専用 のディスクが作れる「予約ディス ク」機能

他の番組の混入を防いで、残したかった 映像だけの一枚ができあがります。

● いつどこへ何を録画したかが検索できる「ライブラリ」機能

たくさんあるディスクを、簡単に管理できます。



# 準備の手順

付属品を確認します。 (右の表でお確めください。)

本取扱説明書に書かれている安全上のご注意、使用上のお願いをよく読む。

(♪6~13ページ)

リモコンに電池を入れる。

( ➡ 14ページ)

テレビアンテナを接続する。

( 🖈 16~17ページ)

テレビと接続する。

(応16~19ページ)

他の機器と接続する。

(♪20~25ページ)

基本の設定をする。

(♪28ページ)

準備は終了です。別冊の操作編をご覧ください。

# 付属品一覧









- ・取扱説明書 準備編(本書)
- · 取扱説明書 操作編
- ・ユーザー登録カード
- ・修理診断カルテ

# もくじ

	Ε
■ 使用上のお願い	10
■ リモコンの準備	14
■ アンテナ、テレビとの接続	16
■ 映像・音声入力端子付きテレビとの接続	18
■ D端子付きテレビとの接続	19
■ デジタルチューナーとの接続	20
■ デジタルチューナー内蔵テレビとの接続	21
■ オーディオシステムとの接続	22
オーディオアンプ(2chアナログステレオ対応)と接続する	
ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する	
ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと接続するDTSデコーダー内蔵アンプと接続する	
デジタル音声入力端子付きアンプと接続するデジタル音声入力端子付きアンプと接続する	
9定 ————————————————————————————————————	
■ 本機の進備	28
	30
■ ステップ1:初回設定	
■ ステップ1:初回設定 その1:時刻設定	32
■ ステップ1:初回設定	32 33
■ ステップ1:初回設定 その1:時刻設定 その2:チャンネル設定 その3:ジャストクロック	32 33 42
■ ステップ1:初回設定 その1:時刻設定 その2:チャンネル設定 その3:ジャストクロック ■ ステップ2:テレビ画面形状の設定	32 33 42 44
■ ステップ1:初回設定 その1:時刻設定 その2:チャンネル設定 その3:ジャストクロック ■ ステップ2:テレビ画面形状の設定 ■ ステップ3:音声出力の設定	32 33 42 44 46
■ ステップ1:初回設定	
■ ステップ1:初回設定  その1:時刻設定  その2:チャンネル設定  その3:ジャストクロック  ■ ステップ2:テレビ画面形状の設定  ■ ステップ3:音声出力の設定  ■ ステップ4:リモコンの設定  本機のリモコンでテレビを操作する	32 33 42 44 44 46 48
■ ステップ1:初回設定	32 33 42 44 46 46 48 び操作する 50

<sup>•</sup> 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

<sup>•</sup> 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

# ■ 表示の説明

表示	表示の意味
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

- \*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 \*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## ■ 図記号の例

図記号	図 記 号 の 意 味
禁止	"◇"は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 <b>指示</b> する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	"△"は、 <b>注意</b> を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

# ⚠警告

# 異常や故障のとき

# 煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグを コンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





# 内部に水や異物が入ったら、すぐに電源プラグをコンセントから 抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





# 落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コード が傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。





# ⚠警告

# 設置されるとき

# 屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には 置かないこと

火災・感電の原因となります。







## 電源プラグは交流100Vのコンセントに接続すること

交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。







# ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所 に置かないこと

本機が落ちて、けがの原因となります。





## 上に物を置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入っ た場合、火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





# ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。







## ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災・感電 の原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。







### 雷が鳴りだしたら、本機に触れないこと

感電の原因となります。





### 電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと
- ●他の電源コードは使用しないこと
- ●他の機器に使用しないこと

火災・感電の原因となります。





# お手入れについて

電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している 場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること





指 示




# ⚠注意

# 設置されるとき

## 温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばな どに置くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破 損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



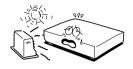

### 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火 災・感電の原因となることがあります。





## 風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い場所に押し込まないでくだ。





- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

# 移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線を外すこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の 原因となることや、接続線などを外さずに運ぶと、本機が転倒 し、けがの原因となることがあります。





# ご使用になるとき

# 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つ き、火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてく ださい。





# ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



# 旅行などで長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラ グをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。





## ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。





# 

# ご使用になるとき

## 背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら 通風孔とラックとの間は10cm以上離してください。



# ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与 えることがあります。



# ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用 しないこと


ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故 障の原因となります。





## 電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小に しておいてください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因 となることがあります。

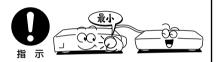

# テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えた り、ご近所の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を 下げるようにしてください。





## リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性[(+)と(-)]を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- 乾電池に表示されている [使用推奨期限] を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れてお かないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入っ たときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に 直接触れないで拭き取ってください。







# 使用上のお願い

# 取り扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱く なりますが、故障ではありません。

# 使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電源 スイッチを切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき電源プラグを抜いてください。

# 置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所で使わないでください。ディスクが外れるなどして、故障の原因となります。本機を設置する場所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認してください。また本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はしないでください。
- ●本機をテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ◆本機を油煙や湯気、ほこりの多い場所に設置しないでください。火災、感電の原因になることがあります。 また、たばこの煙、ほこりなども機器の故障の原因になることがあります。

# お手入れに関すること

キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

- ●よごれがひどいときは、電源プラグをコンセントから抜き、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく 絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。 ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

# 美しい画面を見るための点検のお勧め

本機は高精度な技術によって構成された精密な機器です。ピックアップレンズやディスクの駆動部分がよごれたり、摩耗したりすると画質が損なわれます。美しい画面でご覧いただくためには、使用環境(温度、湿度、ほこり)などによって異なりますが、およそ1000時間をめどに点検・清掃されることをお勧めします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

This HDD&DVD video recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

# アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信状態が悪くなることがあります。この場合は購入店にご相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをご使用になる場合は、アンテナブースターの説明書をご覧ください。

定

# 大切な録画・録音・編集について

- ●大切な録画・録音・編集の場合は、事前に試し録 画・録音・編集を行い、正しくできることを確かめ ておいてください。
  - 本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。
- ●すべての動作中に電源プラグを抜いたり停電があった場合、記録内容はすべて消える場合があります。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音量オーバーすると音が割れたり、飛んだりすることがあります。 必要に応じて、初期設定で調整してください。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画が 実行できない場合があります。録画予約の際には、 録画制限がないことをお確かめください。
- ●大切な録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。 デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの経年変化によってはデジタル信号が読み出せなくなったり、消えてしまったりする場合があります。ただし、著作権保護のため一回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)の録画はバックアップをとることはできません。

# 免責事項について

- ●火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・ 消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの 意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップ (操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一 切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合により、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

# 停電について

- ●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。重要な内容は、内蔵ハードディスクに記録したままにせず、DVD-RAMディスクなどにこまめに保存されることをお勧めします。
- 停電復帰後に、時計表示が点滅している場合は、時刻を合わせてください。

# 本機について

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがない でください。また、通風を良くするため、本機の周 囲は10cm以上空間をあけてください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では 使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセント から抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから 抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたり しないでください。電源プラグは、必ず電源ボタン を押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れて から(待機状態になってから)抜くようにしてくださ い。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落 としたりすると、これまで記録されたデータはすべ て失われます。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障により生じた記録 データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を 負いません。

### 使用上のお願い(つづき)

# 内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。 HDDは衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
- ●水平以外にして置かないでください。
- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないでください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では 使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたりブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われます。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障により生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。

# 結露(露付き)について


結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを"結露(露付き)"といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズやHDD内などに水滴がつくことがありま



### ■ "結露" はこんなときおきます。

- ◆本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき
- ■湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき

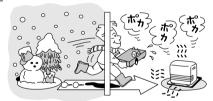


# ■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり、2~3時間で水滴がとれます。またコンセントに接続しておくと"結露(露付き)"が生じにくくなります。



# 著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ●本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●本機は、DVDフォーラムで認められた録画機器の著作権保護技術であるCPRM (Content Protection for Recordable Media)を採用しています。番組を録画およびコピーできる条件については以下のとおりです。

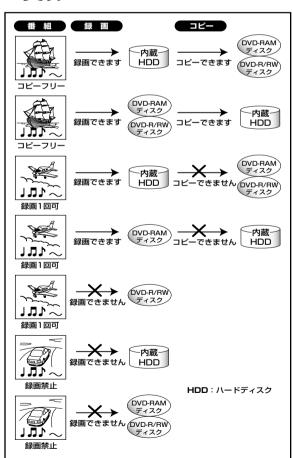

• 1回だけ録画を許された番組を内蔵HDDに録画した場合は、DVD-RAMディスクへの移動(ダビング後、ダビング元の内容を消去)だけができます。

- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用で きません。
- あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製 したものは、個人として楽しむほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品 名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

> 社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセン スに基づいて生産しております。

# 地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更される場合があります。その際には、受信チャンネルの設定を変更する必要があります。

# リモコンの準備

# ⚠注意

## リモコンに使用している乾電池は


- ●指定以外の電池は使用しないこと
- 極性表示「(+)と(-)]を間違えて挿入しないこと
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- 乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った電池はリモコンに入れておかないこと
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。


もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

# 乾電池の入れかた

# **1** フタをはずす

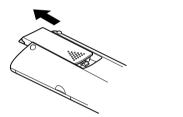


# ↑ 乾電池を入れる

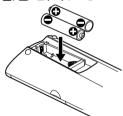


- ●単四形乾電池(RO3)を2個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてください。

# フタを閉める

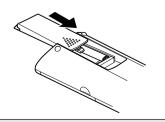

# ■ リモコンで操作するには

本体に向けてリモコンのボタンを押す

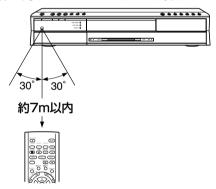

距離:リモコン受光部正面より約7m以内


角度:リモコン受光部より上下左右約30度以内

リモコン受光部に、太陽光や蛍光灯など強い光が あたっていると、リモコンが動作しないことがあ ります。

## ∅お知らせ

- 受光部が見える正面の位置から操作してください。
- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾電池をすべて新しいものと交換してください。

# 基本的な接続の流れ

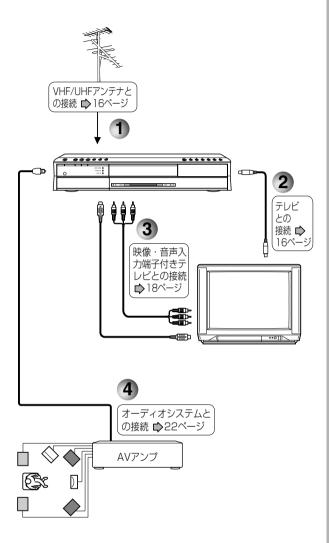

■ 映像・音声入力端子(黄、赤、白)のあるテレビに接続する方は…

1 と 2 と 3 を行ないます。

■ オーディオシステムとの接続をする方は…

1 と 2 と 3 と 4 を行ないます。

# 接続


本機を使うための接続をします。

- ●アンテナ、テレビとの接続
- 映像・音声入力端子付きテレビと の接続
- D端子付きテレビとの接続
- デジタルチューナーとの接続
- デジタルチューナー内蔵テレビと の接続
- ●オーディオシステムとの接続

# アンテナ、テレビとの接続


テレビ番組を見たり、録画するために、アンテナとテレビを本機に接続します。

テレビに接続されているアンテナ線を外し、外したアンテナ線を本機のVHF/UHF入力端子につなぐ

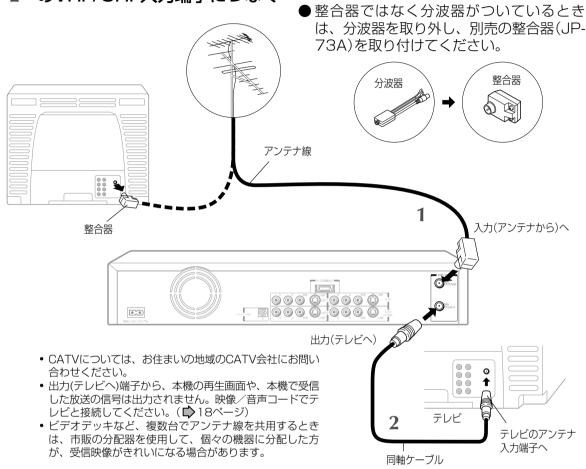

# ● 部屋のアンテナ端子がBS/UV(衛星 放送/地上テレビ放送)混合端子に なっている場合

BS/UV混合器を使用しているときや共同 受信設備(マンションなど)のアンテナ引き 込み線を利用する場合は、BS/UV分波器 をご使用ください。

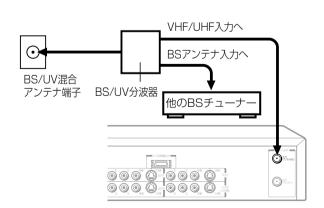

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

# 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。


# 付属の同軸ケーブルで、本機とテレビのアンテナ入力端子をつなぐ

● テレビによってアンテナ入力端子が違うことがあります。


同軸ケーブルを取り付けるときは、テレビのアンテナ入力端子の形を確認してから、 以下のように接続してください。



せずにテレビにつな ぐことができます。

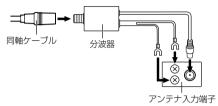

同軸ケーブルに市販の分波器を付けて テレビにつないでください。

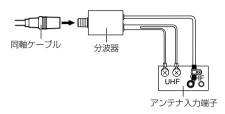


同軸ケーブルに市販の分波器を付けて テレビにつないでください。

# 本機をテレビやオーディオ機器につなぐ

● 電源プラグをつなぐ前にテレビやオーディオ機器に接続します。 (♪ 18~25ページ)

# 電源プラグをコンセントにつなぐ

つないだあとに本体前面のON/STANDBYインジケーターが 赤色に点灯したことを確認してください。

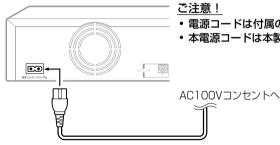


- 電源コードは付属のもの以外は使用しないでください。
- 本電源コードは本製品以外には使用しないでください。

テレビに映像・音声入力端子が付いている場合は、以下のように接続してください。もっとも簡単に接続できま

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災·感電の原因となります。

# 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。

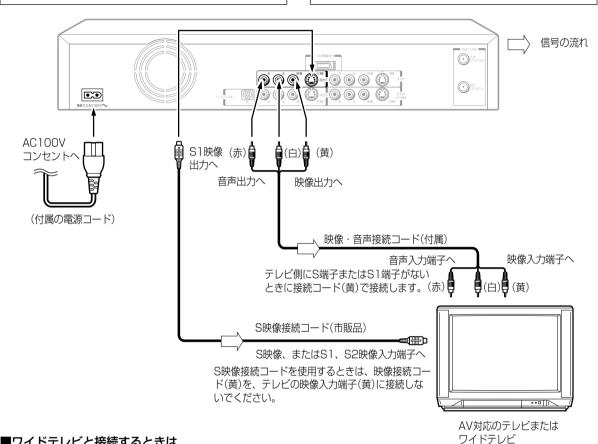

### ■ワイドテレビと接続するときは

ワイドテレビと接続するときは、S映像接続コードでテレ ビのS1映像入力端子と接続してください。S1映像入力端 子は、アスペクト比(画面の縦・横比)の異なった映像を自 動的に識別する機能を持つ端子です。

ワイド放送やDVDビデオディスクのなかには、映像がフ ルモードで記録されたものがあります。このような場合に は、S1映像入力端子に接続して再生すると、自動的にワ イドテレビ画面に16:9のアスペクト比で映像を表示しま す。(オートワイド機能)

本機はS2映像入力端子にも接続できます。

## 下の設定を行なってください。

設定する項目 選ぶ内容		ページ
「音声出力設定」 「アナログ 2ch」		♣46ページ

- 接続するテレビの取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本機およびテレビの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- テレビの音声入力端子がモノラルのときは、市販品の接続コードを使用して接続してください。
- 本機とテレビは直接接続してください。たとえば、本機からの映像をビデオデッキ、ビデオ内蔵テレビ、セレクター、AVア ンプなどを通してご覧になると、コピー防止の働きにより正常な画像にならないことがあります。


# D端子付きテレビとの接続

D端子へ接続すれば、S端子への接続よりも鮮明な映像でご覧になれます。

# ⚠警告

電源プラグは家庭用交流100Vのコンセントに接続すること。 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと。感電の原因 となることがあります。

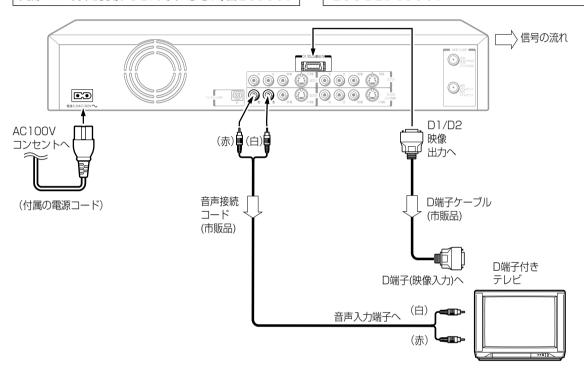

D1端子: 480i (インターレース)

信号に対応

D2端子: 480i (インターレース) 480p (プログレッシブ)

信号に対応

### ■D端子について

テレビやモニターなどには、D端子が付いているものがあります。この端子に接続すると、より高画質で再生が楽しめます。

接続するテレビやモニターによって、画像の色が薄くなったり色相が変わることがあります。このときには、テレビやモニター側で調整してください。

本機のD1/D2映像出力端子からは、インターレースとプログレッシブの両方のスキャン方式の映像信号が出力されます。接続したテレビのスキャン方式に合った映像信号が出力されるよう、リモコンのプログレッシブボタンを押して、信号の種類を選んでください。

プログレッシブ 「インターレース」/「プログレッシブ」どちらかを選択しま す。

### • 下の設定を行なってください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	<b>☆</b> 46ページ

# お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を 切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- チューナーやラジオの近くで本機を使うと、AM放送に 雑音が入ることがあります。このような場合は、チューナーやラジオとの距離を離してください。
- 本機の電源コードをコンセントにつないだり、コンセントから抜くときは、必ずステレオアンプの電源スイッチを切っておいてください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めるおそれがあります。


# デジタルチューナーとの接続

CS/BSデジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、CS/BS専用アンテナ(別売)およびCS/BSデジタルチューナー(別売)が必要です。地上デジタル放送を見る場合も専用チューナーが必要です。

# 接続例:本機にデジタルチューナーを接続する

# お願い

- CSデジタル/BSデジタル放送の番組を録画するときは、 →操作編37ページの「CSデジタル/BSデジタルの番組を自動的に録画する |をご覧ください。
- デジタルチューナーの取扱いについては、チューナーに付属の取扱説明書をご覧ください。

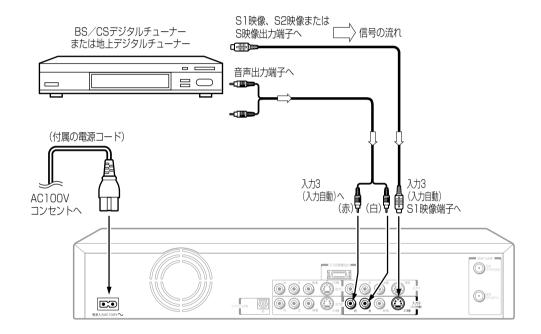

## ■デジタル放送の録画について

- デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画する場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを記録します。(データ放送部分や選択されなかった映像及び音声は記録されません。)
  - デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 と音声が本機で録画されます。
- 本機を経由(記録も含む)してデジタルハイビジョン対応テレビでご覧になるとき、画質や音質は、地上アナログ放送と同等になります。(ハイビジョン映像が従来放送並みの映像になり、5.1chで放送された音声が2chステレオ音声になります。)
- デジタルのワイド放送を録画するには、入力3(入力自動)のS1端子に接続してください。チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合にはアスペクト情報(画面比)が正しく検出されないことがあります。

### ❷お知らせ

- 入力自動録画機能(□)操作編37ページ)を使用するためには、入力3端子(入力自動)に接続してください。他の端子では、入力自動録画機能は働きません。また、S1対応の入力は入力3端子だけですので、デジタルチューナーは入力3端子に接続してください。
- 接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで「L-3」を選んでください。
- 録画が禁止されている番組は録画できません。詳しくは、デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかりますので、入力自動録画機能(♪操作編37ページ)では番組の冒頭が録画できない場合があります。気になる場合は、入力自動録画機能は使わず、デジタルチューナー側の予約とあわせて、本機側でも録画予約(チャンネルをL-3に設定)をしてください。(♪操作編42ページ)

# デジタルチューナー内蔵テレビとの接続


CS/BSデジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、CS/BS専用アンテナ(別売)が必要です。

# 接続例:本機にデジタルチューナー内蔵テレビを接続する

# お願い

- CSデジタル/BSデジタル放送の番組を録画するときは、

  →操作編37ページの「CSデジタル/BSデジタルの番組を自動的に録画する | をご覧ください。
- デジタルチューナー内蔵テレビの取扱いについては、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

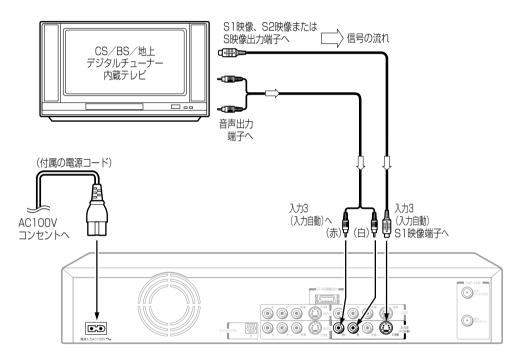

# ■ 110° CS デジタル放送ついて

- 本機は110° CSデジタル放送の受信はできません。
- 110° CSデジタル対応のBSアンテナやチューナー をお使いの場合、BSアンテナとチューナーの間に本 機を接続しないでください。チューナーで110° CS 放送が受信できなくなります。(別途110° CS対応 の分配器を使用してください。)

# ∅お知らせ

- 入力自動録画機能( → 操作編37ページ)を使用するためには、入力3端子(入力自動)に接続してください。他の端子では、入力自動録画機能は働きません。また、S1対応の入力は入力3端子だけですので、デジタルチューナー内蔵テレビは入力3端子に接続してください。
- 接続したチューナーで受信している放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで「L-3」を選んでください。
- 録画が禁止されている番組は録画できません。詳しくは、デジタルチューナー内蔵テレビの取扱説明書を で覧ください。
- 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかりますので、入力自動録画機能(♪操作編37ページ)では番組の冒頭が録画できない場合があります。気になる場合は、入力自動録画機能は使わず、デジタルチューナー内蔵テレビ側の予約とあわせて、本機側でも録画予約(チャンネルをL-3に設定)をしてください。(♪操作編42ページ)

# イオシステムとの

お手持ちのオーディオシステムと接続して、迫力ある音響効果を楽しめます。

- テレビとの接続は、♪18、19ページをご覧ください。
- 出力される音声の種類については、♪操作編77ペー ジをご覧ください。
- 図中の記号の意味は以下のとおりです。

■ フロントスピーカー □ サラウンドスピーカー

 センタースピーカー → 信号の流れ

□ サブウーファー

お願い


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する 機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い てください。
- 本機からの音声出力は、広いダイナミックレンジがあり ます。突然の大音量によりスピーカーを破損することの ないように、音量を確認しながら調節してください。
- 本機の電源プラグをコンセントにつないだり、コンセン トから抜くときは、必ずステレオアンプの電源スイッチ を切っておいてください。電源を入れたままにしておく と、スピーカーを傷めるおそれがあります。

- 本機のビットストリーム/PCM音声出力端子に、 ドルビーデジタル、DTSのデコード機能を搭載し ていないAVデコード製品を接続してお使いにな るときは、設定画面で「音声出力設定」( ▶46ペー ジ)を必ず「PCM」にしてください。大音量によっ て耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するお それがあります。
- DTS対応のディスク(DVDビデオディスク、音楽 用CD)を再生すると、アナログ音声出力端子から は過度のノイズが出力されることがあります。 オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に 接続している場合は、スピーカーなどを破損する ことのないよう十分ご注意ください。DTSデジタ ルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず 本機のビットストリーム/PCM音声出力端子に DTSデジタルサラウンドデコーダーを接続してく ださい。

# オーディオアンプ(2chアナログステレオ対応)と接続する

### 2 チャンネルアナログステレオ

オーディオアンプ (2ch アナログステレオ対応) とスピーカーシステム (フロント右、左) につないでステレオ 音声を楽しめます。ミニコンポやラジカセと接続する場合にも、この接続をしてください。

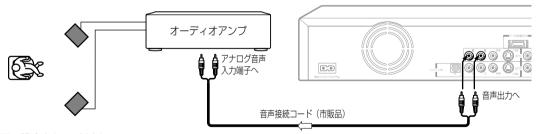

以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	➡46ページ

# ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する

### ドルビーデジタル

最新の劇場公開映画で使われている代表的なサラウンド音響技術であるドルビーデジタルの臨場感が、ご家庭でも再現できます。本機とドルビーデジタルデコーダーを内蔵した6チャンネルアンプ、またはドルビーデジタルプロセッサーを接続して、DVDビデオディスクの映画やコンサートライブなどを、大迫力の臨場感で楽しめます。



- ドルビーデジタル対応のDVDビデオディスクをお使いください。
- 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「ビットストリーム」	<b>☆</b> 46ページ
音声方式	<b>D</b> (1)	操作編 <b>♪</b> 76ページ


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボ ラトリーズの商標です。

# ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと接続する

## ドルビープロロジック・サラウンド

ドルビープロロジック・サラウンド対応アンプと、フロント、センター、サラウンドスピーカーを接続することにより、迫力ある臨場感で音声を楽しめます。

- ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには 「ドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプと接続する」と同じ接続をします。アンプの取扱説明書にしたがって、 ドルビープロロジック・サラウンドが聞けるように設定してください。
- ドルビーデジタルに対応していないアンプでドルビープロロジック・サラウンドを楽しむには 以下のように接続してください。

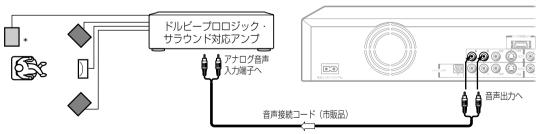

• 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「アナログ 2ch」	➡46ページ

この接続方法でドルビープロロジック・サラウンドをお楽しみになるときは、必ず「音声出力設定」を「アナログ 2ch」に設定してください。


\* サラウンドスピーカーは1本または2本接続します。2本接続しても、サラウンドスピーカーの音声はモノラルになります。

# オーディオシステムとの接続(つづき)

# DTS デコーダー内蔵アンプと接続する

### DTS

劇場公開映画などで使われている高品位のサラウンド音響技術であるDTSの臨場感が、DVDビデオディスクや音楽用CDで再現できます。本機とDTSデコーダーまたはDTSプロセッサーを接続して、DVDビデオディスクや音楽用CDの迫力ある6チャンネルDTSサラウンドを楽しめます。

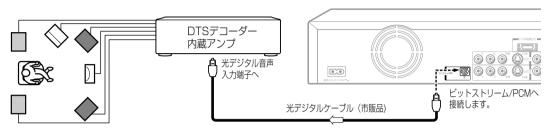

ケーブルを購入するときは、コネクターの形状をよく確認してください。

- DTS対応のDVDビデオディスクまたは音楽用CDをお使いください。
- 以下の設定をしてください。


設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	「ビットストリーム」	➡46ページ
音声方式	DTS	操作編 <b>♪</b> 76ページ

DTSおよびDTS Digital Out はDigital Theater Systems, Inc. の商標です。

# デジタル音声入力端子付きアンプと接続する

# 2 チャンネルデジタルステレオ

デジタル音声入力端子付きアンプとスピーカーシステム(フロント右、左)につないで、2チャンネルデジタルステレオ音声を楽しめます。

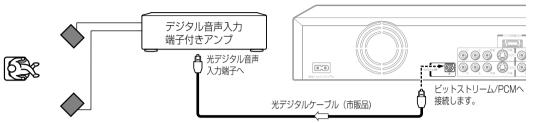

ケーブルを購入するときは、コネクターの形状をよく確認してください。

### 以下の設定をしてください。

設定する項目	選ぶ内容	ページ
「音声出力設定」	[PCM]	♣46ページ

本機を使うための基本的な設定をします。 はじめてお使いになるときは、必ずステップ 1から3を順に行なってください。 ステップ4は、必要に応じて行なってくださ い。

●ステップ1:初回設定

時刻設定 チャンネル設定

ジャストクロック

●ステップ2:テレビ画面形状の設定

●ステップ3:音声出力の設定 ●ステップ4:リモコンの設定

> 本機のリモコンでテレビを操作 する

2台目、3台目のHDD&DVD ビデオレコーダーを本機のリモ コンで操作する

# 本機の準備


接続が済んだら…

- 接続した機器の電源を入れます。
- テレビで、本機を接続したビデオ入力(「ビデオ1」など)を選んでおきます。

本機を使うときは、通常は接続機器をこの状態にしてください。

## ■ 本機の電源の入れかた

本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを押します。

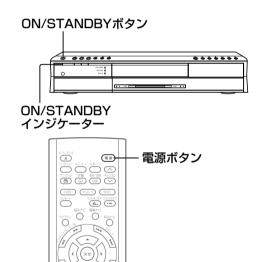

電源がはいると、本体のON/STANDBYインジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

しばらくしてスタートアップ画面が表示されま す。

次に画面の右上に「Loading」(情報の読み込み中) のアイコンが表示されます。 このアイコンはしば らく点滅を続けます。



このとき、本機は内蔵HDDとDVD-RAM/R/RWドライブの動作を確認し情報を読み込んで、操作に対応できるように準備をしています。(これを起動といいます。)トレイにディスクが入っていないときは、ディスクの情報を読み出す必要がないので、起動にかかる時間が少し短くなります。

「Loading」アイコンが点滅している間は、「チャンネル(へ/~)」ボタンと「入力切換」ボタン以外のボタン操作を受け付けません。「Loading」アイコンが消えてから操作してください。

## ∅お知らせ

 電源を入れたとき、「Loading」アイコンの点滅の後、 以下の画面が自動的に表示される場合があります。
 「ステップ1:初回設定」(♪30ページ)をご覧ください。



### ■ 電源の切りかた

本体の「ON/STANDBY」ボタン、またはリモコンの「電源 | ボタンを押します。

画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、ON/STANDBYインジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

## ∅お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場合は、本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを約10秒間押し続けると、強制的に電源を切ることができます。ただし、非常時のための機能であり、データやディスク自体に障害が出る可能性が高いので、この機能を使用されるときは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわないでください。正常な動作中、特に「Loading」、「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、内蔵HDDを初期化しなければならなくなる場合があります。

# ■ 起動時/終了時のアイコン表示

起動時/終了時に画面右上に出るアイコンには以下 のようなものがあります。これらが表示されている 間は、本機はそれぞれ以下の処理をしています。



起動・ディスクの読み込み・録画終了



ディスクの取り出し・終了



トレイの引き出し




トレイの収納

# ステップ1:初回設定

時計やチャンネルを合わせて、本機でテレビ番組を録画できるようにします。

一度設定すれば次回からは必要ありません。(引っ越しなどで、受信できる放送局や本体表示窓の時刻表示が変わったときは、再度この設定をしてください。)

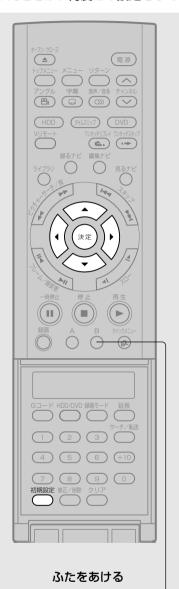

# 1 「初期設定」ボタンを押す





方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」ボタンを押す



選んだ項目の設定メニューが出ます。

例:「時刻設定」を選んだとき



はじめてお使いになるときは、項目順に設定してください。

その1:時刻設定 **♪**32ページ その2:チャンネル設定 **♪**33ページ その3:ジャストクロック **♪**42ページ

# ∅お知らせ

- 一つ前の画面に戻るには、「B」ボタンを押します。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

B -

# ■ 設定や操作の方法

設定の変更や再生、録画など、本機のほとんどの機能は、専用の画面表示が用意されていて、その上で操作ができるようになっています。(これをGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)といいます。)

おもな操作方法は、画面下部に表示される「操作ガイド」をご覧ください。 リモコンのボタンの使いかたを、 絵表示でお知らせしています。



操作ガイド

### 絵表示の例

方向ボタン





初期設定 (一) 「初期設定」ボタン

### おもな機能

項目を選びます。


前のページに戻ります。

選んだ項目や設定内容を決定します。

設定画面を表示/終了します。

# ■ メッセージが現れたら

操作中、メッセージ画面が表示されることがあります。状況により内容は異なりますが、おもに以下のように操作してください。

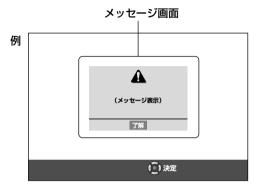



方向ボタン(◀/▶)でどちらかを選んだあと(緑色で選択) 「決定」ボタンを押してください。

メッセージ画面が消えます。



内容を確認したら「決定」ボタンを押してください。 メッセージ画面が消えます。



選択項目なし

自動的に消えます。

### ステップ1:初回設定(つづき)

# その1:時刻設定

本機の時計を合わせます。時刻が設定されていないと再生以外の機能は働きません。

•工場出荷時におおよその時刻は設定されていますが、時刻のずれが大きい場合や時計表示が点滅している場合は時刻設定をしてください。



# **1** □30ページの手順1~3の方法で「時刻設定」を選び、「決定」ボタンを押す

例 日付・時刻設定 西暦 月 日 曜日 時 分 秒 2003 9 1 (月) 16 57 4

# **2** 方向ボタン(◄/►)と「値変更(॥◄/►॥)」ボタンで、時刻を設定する



方向ボタン(◀/►)

:「西暦」「月」「日」「時」 「分」「秒」の項目を選び

ます。

•値変更ボタン(Ⅱ◀/▶Ⅲ): 選んだ項目の値を変更

します。

• 値の変更は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

# **3** すべての入力が終わったら、「決定」ボタンを押す



以下のメッセージが出ます。



# 4 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す



「初回設定 |画面に戻ります。

他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3を行ないます。

### ∅お知らせ

- 本機のカレンダー機能は2069年まで対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「B」ボタンを押します。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

「その1:時刻設定」は終わりです。「その2:チャンネル設定」(□33ページ)へ。

# |その2:チャンネル設定


テレビと同じように各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせます。チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動的に行なわれます。手順1から3の順で操作してください。

### 進備

→35ページの「地域番号一覧表」を見て、お住まいの地域の地域番号を確認してください。 地域名がないときは、→52ページの「地域番号と放送局一覧表」を見て、テレビで実際にご覧になれる放送局がなるべく多く含まれている都市名で選びます。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルに変更があった場合は、「手順2:手動でチャンネルを設定する」で、該当放送局の受信チャンネルを変更してください。

■ 手順 1 :地域番号でチャンネルを合わせる

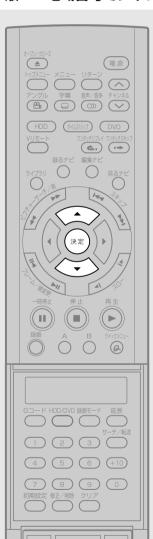

**1** □30ページの手順1~3の方法で「チャンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す

侭



2 方向ボタン(▲/▼)で「自動」を選び、「決定」ボタンを押す



方向ボタン(▲/▼)で「地域番号入力」を選び、「決定」ボタンを押す






「地域番号入力」の代わりに、地域名でも選択できます。方向ボタン(▲/▼)でお住まいの地域を選び、「決定」ボタンを押します。この場合は、手順6へ進んでください。

(つづく)

### ステップ1:初回設定(つづき)

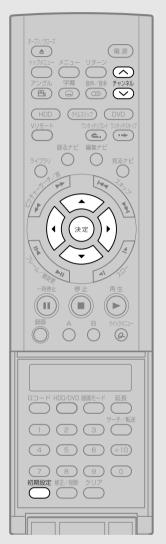

ふたをあける

## ∅お知らせ

 チャンネル(ヘ/~)ボタンで選 局するときに、放送のないチャンネルはとばすように設定できます。
 ☆40ページ「チャンネル設定後の調整」をご覧ください。

# 4 方向ボタン(▲/▼)で、地域番号を入力する



例



工場出荷時の設定は「23区」になっています。

- 2ケタの番号を入力するときは、はじめに「O」を 入力します。
- 入力する桁は方向ボタン(◀/▶)で変更します。

# | 「決定」ボタンを押す



受信チャンネルとガイドチャンネルが自動的に設定され、「初回設定 | 画面に戻ります。

# ( 「初期設定」ボタンで、設定画面を消す



# **7**「チャンネル」ボタンで、各放送局が受信できるか確認する



選んだ地域の放送局が全部受信できていれば、チャンネル設定は終わりです。「手順3:チャンネル設定後の調整」(▶40ページ)に進んでください。

- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 1から行ないます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

受信できていない放送局があるときや、チャンネルが違っているときは、「手順2:手動でチャンネルを設定する」(♪36ページ)へ進んでください。

定

# ■ 地域番号一覧表

地域番号を設定すると、「地域番号と放送局一覧表」(♪52ページ)にある放送局が、本機の各チャンネル(ポジション)に自動設定されます。 ♪33、34ページの手順1~7を行なっても「地域番号と放送局一覧表」どおりに受信できない場合や、映りが悪い場合は、「手順2:手動でチャンネルを設定する」(♪36ページ)を行なってください。

都道府県		地域名		地域 番号
初期	設定	23	3区	44
		札	幌	01
		函	館	02
		旭	Ш	03
		帯	広	04
		釗川	路	05
		苫/	\牧	06
北淮	元:"	小	樽	07
니니	卯旦	北	見	80
		室	蘭	09
		網	走	10
		稚	内	11
		名	寄	12
		根	室	13
		青	森	14
青	森	八	戸	15
		む	つ	16
		盛	岡	17
岩	手	釜	石	18
		=	戸	19
		仙	台	20
宮	城	石	巻	21
		気値	山沼	22
		秋	田	23
秋	$\blacksquare$	大	館	24
		大曲	横手	25
		山	形	26
	Пζ.	鶴岡	酒田	27
山	形	米	沢	28
		新	庄	29
		福島	·郡山	30
福	島	しけ	つき	31
		会津	若松	32

都道府県		地域名	
城	水	戸	33
	日	立	34
木	宇都	宮	35
	矢	板	36
馬	前	橋	37
	桐	生	38
	さい	たま	39
玉	熊谷·	児玉	40
	秩	父	41
葉	千葉·	船橋	42
	銚	子	43
	23	$\widetilde{\mathbb{N}}$	44
京	八	E子	45
	多	摩	46
	横浜·	川崎	47
	横浜∂	りなと	48
川系	平塚・	茅ヶ崎	49
	小旧	旧原	50
	秦	野	51
潟	新	潟	52
	上	越	53
ılı	富	山	54
Щ	高	岡	55
111	金	沢	56
Ш	t	尾	57
++	福	井	58
H	敦	賀	59
梨	甲	府	60
	長野()	€ヶ原)	61
野	長野(善光寺平)		62
	松	本	63
	飯	<b>H</b>	64
	田公.		65
		「	「

		1	
都道 府県		地域名	地域 番号
		岐阜	66
		長 良	67
岐	阜	高山	68
		各務原	69
		中津川	70
		静岡	71
		浜 松	72
主名	岡	三島·沼津	73
肘	Ш	島田	74
		富士	75
		藤枝	76
		名古屋	77
愛	知	豊橋	78
		豊田	79
		津	80
$\equiv$	重	伊 勢	81
		名 張	82
٠	the contract of	大 津	83
滋	筫	彦根	84
		京都	85
_	+477	山科	86
京	都	福知山	87
		舞鶴	88
大	阪	大阪	89
<del>八</del>		神戸	90
		姫 路	91
		明石	92
	-	川西	93
	厙	灘	94
		長 田	95
		北淡·垂水	-
		三木	97

I	都道府県		地域名	
		奈	良	98
奈	良	生	駒	99
		五	條	100
		和哥	过	101
和歌山		海南·	田辺	102
		新	宮	103
		鳥	取	104
鳥	取	米	子	105
		倉	吉	106
_		松	江	107
島	根	浜	Ш	108
		岡	山	109
岡	山	津	山	110
		笠	岡	111
		広	島	112
_	島	福	山	113
広		呉		114
		尾	道	115
		山		116
		下	関	117
山		宇	部	118
		岩	玉	119
		防	府	120
徳	島	徳	島	121
香	Ш	高	松	122
		丸	亀	123
		松	山	124
, mz.	媛	今	治	125
愛		新启	張	126
		宇科	島	127
高	知	高	知	128
		中	村	129

都道府県		地域名	地域番号
福	岡	福岡	130
		北九州	131
		久留米	132
		大牟田	133
		行 橋	134
佐	賀	佐 賀	135
		伊万里	136
長	崎	長 崎	137
		佐世保	138
		諌 早	139
熊	本	熊本	140
		水 俣	141
大	分	大 分	142
		中津	143
		佐伯	144
宮	崎	宮崎	145
		延岡	146
鹿児島		鹿児島	147
		鹿 屋	148
		阿久根	149
沖	縄	那 覇	150


# ∅お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しください。
- CATVなどによる難視聴対策を行なっている地域では、上記地域番号では受信できない場合があります。例えば UHFチャンネル(52ページの地域番号と放送局一覧表の受信CHの欄が13以上の数字が記入されているチャンネル)だけが映らない場合は難視聴対策地域であることが考えられます。その場合は手動でチャンネルを設定してください。(手動で設定する場合は、受信CHを1~12の間で変更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたはビデオデッキなどの設定を参考にして設定してください。)
- 本表は、2002年12月現在のものです。変更される場合があります。
- 地上デジタル放送開始にともない、放送チャンネルが変更される放送局もあるため、地域番号による設定のあとに手動設定が必要になる場合があります。

ステップ1:初回設定(つづき)

# ■ 手順2:手動でチャンネルを設定する

地域番号一覧表に載っていない地域にお住まいの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動でチャンネルを設定します。この設定の前に、「手順 1:地域番号でチャンネルを合わせる」(♪33ページ)を行なっておくと、ここでの設定が簡単になります。

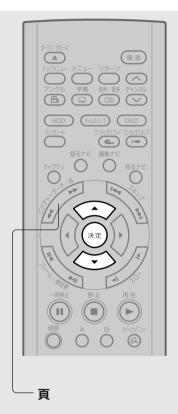

■CATV(有線テレビ放送)について 地域で独自のテレビ番組を有線で放 送するシステムです。本機は、 CATVチャンネル中、C13~C63 チャンネルが受信できます。CATV の受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でのみ可能です。 CATVを受信するときは、使用する 機器ごとにCATV会社との受信契約 が必要です。さらに、スクランブル のかかった有料放送の視聴、録画に は、ホームターミナル(アダプター) が必要になります。くわしくは、

CATV会社にご相談ください。

■ 30ページの手順1~3の方法で「チャンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す



2 方向ボタン(▲/▼)で「手動」を選び、「決定」
ボタンを押す



「チャンネル設定 手動」画面が表示されます。


う方向ボタン(▲/▼)で、チャンネル設定したいポジションの「受信CH」にカーソルを移動させる



例: ポジション3で、受信チャンネル48(ガイド チャンネル42)の放送局を見たいとき



- ポジションは、本機で選局するときの番号です。
- 受信チャンネル(「受信CH」)とは、放送局からの 電波を受信するために設定するチャンネルです。
- 「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで、前後のページに移動できます。

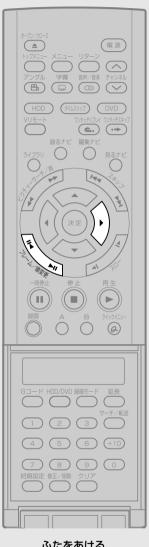

ふたをあける

### 「値変更」ボタンで、受信チャンネルを合 わせる



例: **ポジション3**に、**受信チャンネル48**を合わせる

チャンネル設	定 手動 1	/22頁			
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整	
1	1	80	切		
2	2		入	宣動	
3	48	90	切	宣動	<b>•</b>

1~12→13~62→C13~C63→1と変わります。

II◀を押す:

1→C63~C13→62~13→12~1と変わります。

### 方向ボタン(▶)で、「ガイドCH」にカーソ ルを移動させる



	チャンネル設	定 手動 1	/22頁			
7	<b>ポジション</b>	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整	
4		1	80	切	自動	
	2	2		入		
	3	48	90	切	自動	<b>•</b>

ガイドチャンネルとは、Gコード予約をするため に設定するチャンネルです。(♪39ページ)

### 「値変更」ボタンで、ガイドチャンネルを 合わせる

例:受信チャンネル48に、ガイドチャンネル42を 合わせる





- ◆39ページの「ガイドチャンネルー覧表 | を見な がら、手順4で合わせた受信チャンネルに合った ガイドチャンネルに合わせます。
- **►II**を押す:1~99→"---"→1と変わります。
- **II**◀を押す:1→"---"→99~1と変わります。
- 他のポジションで使用しているガイドチャンネル を設定すると、先に設定されていたポジションの ガイドチャンネルが取り消され、"---"の表示 になります。

(つづく)

#### ステップ1:初回設定(つづき)



## 7 他の受信チャンネルを合わせる

手順3~6をくり返します。

### ● 受信チャンネルの設定が終わったら、 「決定」ボタンを押す



設定したチャンネルが記憶され、「初回設定」画面に 戻ります。

- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

#### ∅お知らせ

• 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、本手順で受信チャンネルを変更してください。

続

定

#### ■ ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネルを設定するとき(♪37ページ)に、この一覧表をご利用ください。 ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。Gコード予約機能をお使いになる場合は、 決められたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

	= .	
地域	放送局名	ガイドCH
全国	NHK総合(NHK)	80
	NHK教育(NHK)	90
	HBCテレビ (HBC)	1
	STVテレビ (STV)	5
北海道	TVHテレビ (TVH)	17
	UHBテレビ (UHB)	27
	HTBテレビ (HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	ABAテレビ (ABA)	34
	青森テレビ (ATV)	38
	IBCテレビ (IBC)	6
岩手	岩手朝日テレビ(IAT)	20
	めんこいテレビ(MIT)	33
	テレビ岩手 (TVI)	35
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
766	東日本放送(KHB)	32
	ミヤギテレビ (MMT)	34
	秋田放送 (ABS)	11
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31
	秋田テレビ (AKT)	37
	山形放送(YBC)	10
山形	さくらんぽテレビ(SAY)	30
	テレビユー山形(TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福島	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央テレビ (FCT)	33
	福島放送(KFB)	35
	日本テレビ (NTV)	4
	TBSテレビ (TBS)	6
	フジテレビ (CX)	8
	テレビ朝日 (ANB)	10
80 -	テレビ東京 (TX)	12
関東	MXテレビ (MXTV)	14
	放送大学	16
	テレビ埼玉 (TVS)	38
	TVKテレビ (TVK)	42
	ちばテレビ (CTC)	46
	群馬テレビ (GTV)	48
	栃木テレビ(TTV)	23
	新潟放送(BSN)	5
新潟	新潟テレビ21(NT21)	21
	テレビ新潟 (TeNY)	29
	新潟総合テレビ(NST)	35

地域	放送局名	ガイドCH	地域	放送局名	ガイドCH	
	NHK総合(NHK)	80		北日本放送(KNB)	1	
全国	NHK教育(NHK)	90	富山	チューリップテレビ (TUT)	32	
	HBCテレビ (HBC)	1	8 14	富山テレビ (BBT)	34	
	STVテレビ (STV)	5		北陸放送(MRO)	6	
北海道	TVHテレビ (TVH)	17		北陸朝日(HAB)	25	
70/丹/巨	UHBテレビ (UHB)	27	石川	テレビ金沢 (KTK)	33	
	HTBテレビ (HTB)	35		石川テレビ (ITC)	37	
	青森放送(RAB)	1		福井放送(FBC)	11	
青森	ABAテレビ (ABA)	34	福井	福井テレビ (FTB)	39	
月林	青森テレビ (ATV)	38	山梨	山梨放送(YBS)	5	
	IBCテレビ (IBC)	6	шж	テレビ山梨(UTY)	37	
	岩手朝日テレビ (IAT)	20		信越放送 (SBC)	11	
岩手			長野	長野朝日 (ABN)	20	
	めんこいテレビ(MIT)	33		テレビ信州 (TSB)	30	
	テレビ岩手 (TVI)	35		長野放送 (NBS)	38	
	東北放送 (TBC)	1		SBS (SBS)	11	
宮城	仙台放送(OX)	12	静岡	第一テレビ(SDT)	31	
	東日本放送(KHB)	32		SATV (SATV)	33	
	ミヤギテレビ (MMT)	34		テレビ静岡(SUT)	35	
	秋田放送(ABS) 	11		東海テレビ (THK)	1	
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31		CBCテレビ (CBC)	5	
	秋田テレビ(AKT)	37	中京	メ〜テレ(NBN) テレビ愛知(TVA)	11 25	
	山形放送(YBC)	10		フレビ変知(TVA)   三重テレビ(MTV)	33	
山形	さくらんぼテレビ(SAY)	30		三里プレビ(MTV)   中京テレビ(CTV)	35	
	テレビユー山形(TUY)	36		GBS (GBS)	37	
	山形テレビ (YTS)	38		毎日テレビ (MBS)	4	
	福島テレビ(FTV)	11		ABCテレビ (ABC)	6	
福島	テレビユー福島(TUF)	31		関西テレビ (KTV)	8	
114 143	福島中央テレビ(FCT)	33		読売テレビ (YTV)	10	
	福島放送 (KFB)	35		テレビ大阪 (TVO)	19	
	日本テレビ (NTV)	4	関西	テレビ和歌山(WTV)	30	
	TBSテレビ (TBS)	6	20	びわ湖放送 (BBC)	30	
	フジテレビ (CX)	8		KBS京都 (KBS)	34	
	テレビ朝日(ANB)	10		サンテレビ (SUN-TV)	36	
	テレビ東京(TX)	12		奈良テレビ(TVN)	55	
関東	MXテレビ (MXTV)	14	鳥取	日本海テレビ(NKT)	1	
	放送大学	16	島根	山陰放送 (BSS)	10	
	テレビ埼玉 (TVS)	38	- 五 似	山陰中央テレビ(TSK)	34	
	TVKテレビ (TVK)	42		西日本放送(RNC)	9	
	ちばテレビ (CTC)	46	岡山	山陽放送(RSK)	11	
	群馬テレビ (GTV)	48	香川	テレビせとうち (TSC)	23	
	栃木テレビ(TTV)	23		瀬戸内海放送(KSB)	33	
	新潟放送 (BSN)	5		岡山放送(OHK)	35	
*E >E2	新潟テレビ21 (NT21)	21		中国放送(RCC)	4	
新潟	テレビ新潟 (TeNY)	29	広島	広島テレビ (HTV)	12 31	
	新潟総合テレビ (NST)	35		テレビ新広島(TSS) 広島ホームテレビ(HOME)		
				広島ホームテレビ(HOME)	35	

	ノま 9 。 	
地域	放 送 局 名	ガイドCH
	山口放送(KRY)	11
山口	山口朝日放送(YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38
徳島	四国放送(JRT)	1
	南海放送 (RNB)	10
愛 媛	EAT (EAT)	25
2.72	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
	高知放送(RKC)	8
高知	テレビ高知(KUTV)	38
	高知さんさんテレビ(KSS)	40
	KBC (KBC)	1
	RKB (RKB)	4
福岡	TNC (TNC)	9
	TVQ (TVQ)	19
44 th	FBS (FBS)	37
佐賀	STS (STS)	36
	NBC (NBC)	5
長崎	NIB (NIB)	25
	NCC (NCC)	27
	KTN (KTN)	37
	RKK (RKK)	11
熊本	KAB (KAB)	16
	KKT (KKT)	22
	TKU (TKU) OBS (OBS)	34
大分	OAB (OAB)	5 24
N JJ	TOS (TOS)	
	MRT (MRT)	36 10
宮崎	UMK (UMK)	35
	MBC (MBC)	35
	KYT (KYT)	30
鹿児島	KKB (KKB)	32
	KTS (KTS)	32
	沖縄テレビ (OTV)	8
沖縄	琉球放送 (RBC)	10
/ 1 /m3	QAB (QAB)	28
	GILD (GAD)	_ دن

ステップ1:初回設定(つづき)

#### ■ 手順3:チャンネル設定後の調整

チャンネルごとに以下の調整ができます。

- ●チャンネルボタン(ヘ/~)で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- ●色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。



▶30ページの手順1~3の方法で、「チャ ンネル設定」を選び、「決定」ボタンを押す



方向ボタン(▲/▼)で「手動」を選び、「決定」 2 カドルン・ボタンを押す



「チャンネル設定 手動」画面が表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で、調整したいポジ ションを選ぶ



「頁」ボタンで前後のページに移動できます。



調整をする項目は、次のページの表をご覧ください。

## 「値変更」ボタンで、調整する



- 6 他の項目を調整するときは手順4~5を、 他のポジションに移りたいときは手順3~ 5をくり返す
- 7 調整が終わったら、「決定」ボタンを2回押す



「初回設定」画面に戻ります。

• 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

#### ■ 調整項目

内容	項目	調整のしかた
「チャンネル( <b>ヘ / ~</b> )」ボタンで選 局するとき、使わないチャンネル は画面に出ないようにする	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
色が消えたり画像が不安定になっ たとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

「その2:チャンネル設定」は終わりです。

「その3: ジャストクロック」(♪42ページ)へ。

#### ステップ1:初回設定(つづき)

#### その3:ジャストクロック

ジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK教育テレビの時報放送を利用して、午前7時、正午、午後7時に、放送されている時報に合わせて本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。±3分以内の誤差が修正されます。この機能を利用するかどうかを設定します。



■ 30ページの手順1~3の方法で「ジャストクロック」を選び、「決定」ボタンを押す

例





入: 時報を利用して自動で時刻を調整します。

手順3に進んでください。 切: この機能は働きません。 手順4に進んでください。

方向ボタン(▲/▼)で、NHK教育テレビを受信しているチャンネルポジションを入力する



例



/ 「決定」ボタンを押す

「初回設定 |画面に戻ります。



- 他の項目を設定するときは、♪30ページの手順 3で選びます。
- 設定を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

#### ∅お知らせ


- ジャストクロック機能を使うには、NHK教育テレビが見られるチャンネルポジションをあらかじめ確認しておき(例:大阪12、名古屋9、福岡6など。 ♪52ページの「地域番号と放送局一覧表」参照)、手順3で必ずその番号を設定してください。初期値は「3」になっていますので、3以外でNHK教育テレビをご覧になる方は変更が必要です。例えば神戸では受信チャンネルが26チャンネルで、チャンネルポジションは12となります。この場合、ジャストクロックのNHK教育テレビを「12」に設定すると、正しい設定となります。
- 次のようなときは、自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
  - -NHK教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。
  - 時報の10分前から時報までの間、本機の電源が「入」になっているとき。
  - -現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
  - 時報のバックに音楽が流れているとき。
  - -[ポッポッポッポーン|でなく[ポーン|だけの時報のとき(例:高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ジャストクロック機能が動作するには、時報の約10分前から本機が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式を使用しています。(月差約±30秒程度 →これは1日約1秒ずれるということではありません。)

「その3:ジャストクロック」は終わりです。

これで、ステップ1は終わりです。ステップ2(▶44ページ)へ。

# ステップ2:テレビ画面形状の設定

接続しているテレビの画面形状に合わせて設定します。

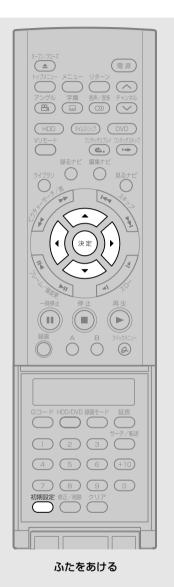

1 「初期設定」ボタンを押す



2 方向ボタン(◄/►)で「映像・音声設定」を 選び、「決定」ボタンを押す



例



**3** 方向ボタン(▲/▼)で「TV画面形状」を選び、「決定」ボタンを押す



例



### 4 方向ボタン(▲/▼)で「TV画面形状」を設定 する



4:3LB:

従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

再生したワイド映像を、テレビ画面 に対して横長に表示します。

上下に帯がつきますが、正しく見えます。

(LB=Letter Box (レターボックス))



従来の4:3テレビに本機を接続しているとき。

再生したワイド映像を、テレビ画 面全体に表示します。

画面の片側または両側の画像部分 がカットされます。



16:9ワイド:

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。

16:9シュリンク:

16:9ワイドテレビに本機を接続しているとき。

再生した4:3の映像が16:9に引き伸ばされて間延

びした場合は、この設定にします。 左右に帯がつきますが、正しく見えます。



# 5

### 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す



「映像・音声設定 |画面に戻ります。

• 設定画面を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。


#### ❷お知らせ

- 実際に映し出される映像の形状は、放送・外部入力の信号の種類や、接続しているテレビの設定によっても変わりますので、テレビ側の取扱説明書をご覧ください。
- 再生できる画面形状があらかじめ決められているディスクの場合、設定した画面形状どおりに再生されないことがあります。

ステップ2は終わりです。ステップ3(□ 46ページ)へ。

# ステップ3:音声出力の設定

接続しているテレビやオーディオシステムに合わせて、音声出力方式を設定します。

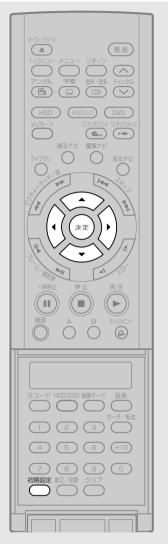

ふたをあける

### 1 「初期設定」ボタンを押す



2 方向ボタン(◄/►)で「映像・音声設定」を選び、「決定」ボタンを押す



例



方向ボタン(▲/▼)で「音声出力設定」を選び、「決定」ボタンを押す



例



4 方向ボタン(▲/▼)で、出力する音声方式
を選ぶ



#### ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTSの各デコーダーを内蔵した アンプを本機に接続しているとき。(♪23、24 ページ)

ドルビーデジタル、DTSで記録されたDVDディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。

#### アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機に接続しているとき。(♪18、22ページ)

#### PCM:

2chデジタルステレオアンプを本機に接続している とき。(♪25ページ)

ドルビーデジタルで記録されたDVDディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

## 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す



「映像・音声設定」画面に戻ります。

• 設定画面を終了するときは、「初期設定」ボタンを押します。

ステップ3は終わりです。ステップ4(□ 48ページ)へ。

# ステップ4:リモコンの設定

お使いの状況やお好みに応じて設定してください。

#### 本機のリモコンでテレビを操作する

他のメーカーのテレビを本機のリモコンで操作できます。


#### 準備:テレビのメーカー番号をリモコンに入力する





#### ■ リモコンでテレビを操作する

テレビのメーカー番号を設定したあとに、リモコンのふたをしめてからリモコンをテレビに向け、以下のボタンを使います。

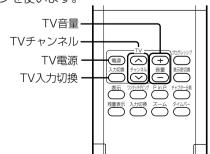

TV電源:電源の入/切

**TV入力切換**:ビデオ入力の切り換え **TVチャンネル**:チャンネルの切り換え

TV音量:音量調整

続

定

#### ■ メーカー番号表

	メーカー		メーカー番号
東		芝	00
松	下	芝 A	01
松	下	В	02
松	下 立 立 立	С	03 04 05
日	$\overline{1}$	Α	04
B	<u>17</u>	В	05
日	立	С	06
Ξ	菱	A B プ C	07
Ξ	菱	В	08
シ	ヤー	プ	09
J	V	С	10
Ξ	洋	A B	11
Ξ	洋	В	12
日 三 シ J 三 三 フ フ N	洋洋	С	13
ソ	 E	<u></u>	14 15
	E	С	15
	上通ゼネ	ラル	16
パ	イオニ	- ア	17

#### ∅お知らせ

- 出荷時は東芝のテレビに設定されています。
- メーカーによっては、二つ以上の設定番号があります。本機のリモコンで操作できるように、一つずつ入力してみてください。
- テレビの種類によっては、本機のリモコンで操作できない場合や、一部操作できないボタンがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたときは、メーカー番号を設定し直してください。


ステップ4:リモコンの設定(つづき)

#### 2台目、3台目のHDD&DVDビデオレコーダーを本機のリモコンで操作する

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを2台または3台お使いになるときは、リモコンモード(「DR1」、「DR2」、「DR3」の3つがあります。)を別々に設定しておくと、誤動作の防止に役立ちます。

■ 例:別の当社HDD&DVDビデオレコーダーがDR1に設定してあるので、本機のリモコンモードをDR2にする

(リモコンモードは、本体とリモコンのそれぞれで設定する必要があります。)

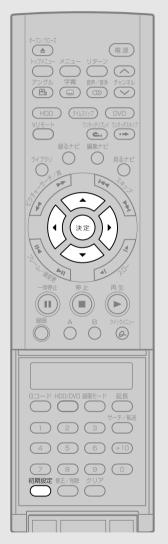

ふたをあける

### 本体のリモコンモードを設定する

【 「初期設定」ボタンを押す

設定画面が表示されます。



例



方向ボタン(▲/▼)で「リモコンモード」を選び、「決定」ボタンを押す



19!




本例では、方向ボタン(▲/▼)で「DR2」を選び、「決定」ボタンを押す



「各種操作設定」画面に戻ります。

「決定」ボタンを押した後は、リモコンモードが切り換わるので、次にリモコン自体の設定をするまで、リモコンがきかなくなります。

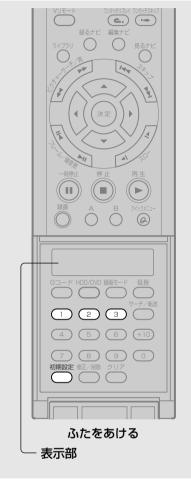

### リモコンのリモコンモードを設定する

# 5 「初期設定」ボタンを押したまま、番号ボタン「2」を押す

初期設定

リモコンのふたの中の表示部で、モードが「DR2」に切り換わります。

DR2

本体と同じリモコンモードを選びます。

例

2

	本体側	リモコン側
DR1のモードで	設定画面で	初期設定
操作するとき	「DR1」に設定	
DR2のモードで	設定画面で	初期股定
操作するとき	「DR2」に設定	
DR3のモードで	設定画面で	初期設定
操作するとき	「DR3」に設定	

#### ∅お知らせ

- リモコンのリモコンモードと本体のリモコンモードが違うときには、操作したときに本体側のリモコンモードが本体の表示窓に約3秒間表示されます。
- 他の当社製HDD&DVDビデオレコーダーは、リモコン操作できる機能が異なることがあります。
- リモコンの電池を入れ換えたとき、または本体の時刻表示が点滅したときには、それぞれのリモコンモードを確認してください。

#### ■ リモコン操作を一時的にオフにする

当社製のHDD&DVDビデオレコーダーを複数台お使いのときなど、DR1、DR2、DR3のモードの使い分けで足りない場合、本機が動作しないよう一時的に本機のリモコン信号受信を止めることができます。

#### 本体の「チャンネル〜」ボタンと「チャンネルへ」ボタンを同時に約3秒以上押す

本体表示部に「DR - OFF |の表示が出て、リモコンはきかなくなります。

解除するときは、もう一度同様の操作をします。(このとき、設定に応じて「DR - 1」、「DR - 2」または「DR - 3」が表示されます。)

#### ∅お知らせ

• 電源オフ時(待機状態)ではこの機能は働きません。

## 地域番号と放送局一覧表

□33ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。この表は2003年4月現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「チャンネル設定」(□33ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを設定する」(□36ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

								チャ			局名·	受信チャンネル・	ガイド	チャン				
都道	地域名	地域	1	1	T	2		T	3			4		T	5		1	
府県		番号	放送局名		ガイド CH	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド C H	放送局名		ガイド CH	放送局名
期設定	23区	44	NHK総合	: 1	: 80		СП	1011	NHK教育	: 3	90	日本テレビ	4	: 4	MXテレビ	: 14	_	TBSテレビ
7743BAAL	札幌	01	HBCテレビ	1 1	1 1		1	1	NHK総合	3	80	TVHテレビ	17	17	STVテレビ	5	5	100700
	函館	02	UHBテレビ	27	27		1	!	HTBテレビ	35	35	NHK総合	4	80	TVHテレビ	21	17	HBCテレヒ
	旭川	03				NHK教育	2	90		1		TVHテレビ	33	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレヒ
	帯広	04	UHBテレビ	; 32	27		1	1	HTBテレビ	; 34	35	NHK総合	4	: 80		1		HBCテレヒ
	釧路	05		1	<u> </u>	NHK教育	1 2	90	HTBテレビ	; 39	35	UHBテレビ	41	27	11110 = 1.12		1 07	
	苫小牧 小 樽	06		:	:	NHK教育 NHK教育	49	90		:	:	HTBテレビ HTBテレビ	61 4	35	UHBテレビ UHBテレビ	53	27	
北海道	北見	08				NHK教育	2	90		1		HTBテレビ	61	35	UHBテレビ	59	27	
	室蘭	09		1	:	NHK教育	2	90		1		TVHテレビ	29	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレヒ
	網走	10	HBCテレビ	1 1	1 1		1	1	NHK総合	3	80			1	STVテレビ	5	5	
	稚内	11				UHBテレビ	26	27				NHK総合	28	80				STVテレヒ
	名寄	12		1		UHBテレビ	26	27		<u> </u>		NHK総合	4	80	11110=1.12	1 00	1 07	STVテレヒ
	根室	13	青森放送	1 1	1 1	NHK教育	2	90	NHK総合	; 3	80	ABAテレビ	34	34	UHBテレビ NHK教育	; 62 ; 5	; 27 ; 90	HTBテレヒ
青 森	八戸	15	日林瓜心	1	: -	IBCテレビ	2	6	テレビ岩手	37		めんこいテレビ		33	NINXE	:	:	岩手朝日テレ
H W	むつ	16		1	1	1507 5 2	1	1	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			NHK総合	4	80		1		ABA
	盛岡	17	テレビ岩手	35	35			i .				NHK総合	4	80				IBCテレビ
岩 手	釜 石	18		1	1	NHK総合	2	: 80		1	!	岩手朝日テレビ		20		1	1	めんこいテレ
	二戸	19	=1,+5,4	1		IBCテレビ	2	6	All II com A		60	岩手朝日テレビ	27	20	NHK総合	5	80	
<b>⇔</b> 1-4	仙台	20	東北放送 東北放送	I FO	1 1		-		NHK総合	3	80				NHK教育	49	90	
宮城	石 巻 気仙沼	22	宋北瓜达	59	1	NHK総合	. 2	80	NHK総合	51	80	東北放送	4	1	NHK教育	49	90	仙台放送
	秋田	23		1	1	NHK教育	1 2	90		1	1	不和从心	-	1	秋田朝日放送	31	31	岡山灰丛
秋田	大 館	24	青森放送	1	1	-3213						NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	31	秋田放送
	大曲・横手	25				NHK教育	43	90							秋田朝日放送	41	31	
	山形	26		1	1		1			1	1	NHK教育	4	90			1	テレビユー山
山形	鶴岡・酒田		山形放送	1	10				NHK総合	3	80						-	NHK教育
ши	米沢	28		!	:	さくらんぽテレヒ	60	30		+	!	NHK教育	50 28	90		!	!	テレビユー山 テレビユー山
	新 庄 福島·郡山					NHK教育 NHK教育	. 2	90		1		さくらんぽテレビ テレビユー福島		30			-	福島中央テレ
福島	いわき	31		!	!	NINXE	-	. 50		!	!	NHK総合	4	80		!	!	福島中央テレ
	会津若松	32	NHK総合	1 1	: 80		İ	i	NHK教育	3	90	テレビユー福島	47	31		i		福島テレヒ
茨城	水戸	33	NHK総合	44	80		1	1	NHK教育	46	90	日本テレビ	42	4				TBSテレヒ
次 规	日立	34	NHK総合	52	80		į .	į.	NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4		į.	<u> </u>	TBSテレヒ
栃木	宇都宮	35	NHK総合	29	: 80				NHK教育	27	90	日本テレビ	25	4	栃木テレビ	31	23	TBSテレヒ
	矢 板	36 37	NHK総合	51	80		<u> </u>	1	NHK教育	49	90	日本テレビ	53 54	4	栃木テレビ	33	23	TBSテレヒ
群馬	前橋	38	NHK総合 NHK総合	52	80		i		NHK教育 NHK教育	50	90	日本テレビ 日本テレビ	39	4	放送大学 放送大学	40	16	TBSテレヒ TBSテレヒ
	さいたま	39	NHK総合	; 1	: 80		1	:	NHK教育	; 3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16		TBSテレヒ
埼玉	熊谷・児玉		NHK総合	; 33	: 80		İ	İ	NHK教育	35	90	日本テレビ	25	4		i	1	TBSテレヒ
	秩 父	41	NHK総合	51					NHK教育	49		日本テレビ	53	4				TBSテレヒ
千 葉	千葉・船橋		NHK総合	1	80		į.	<u> </u>	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレヒ
	銚子	43	NHK総合	; 51	; 80 ; 80		1		NHK教育	49	90	日本テレビ	53	4	MV=LJZ	1 14	1 1 4	TBSテレビ
東京	23区 八王子	44	NHK総合 NHK総合	51	80		!	1	NHK教育 NHK教育	49	90	日本テレビ 日本テレビ	53	4	MXテレビ MXテレビ	47	14	TBSテレヒ TBSテレヒ
	多摩	46	NHK総合	30	: 80		1		NHK教育	32	90	日本テレビ	26	4	MXテレビ	28	14	TBSテレヒ
	横浜・川崎	47	NHK総合	1	80			: -	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレヒ
	横浜みなと	48	NHK総合	; 52	; 80		Ì	Ì	NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4		Ì	1	TBSテレヒ
神奈川	平塚・茅ヶ崎		NHK総合	33	80		1	:	NHK教育	29	90	日本テレビ	35	4				TBSテレヒ
	小田原	50	NHK総合	52	80		!	:	NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4		!	!	TBSテレヒ
	秦野新潟	51 52	NHK総合	: 47	: 80		1	1	NHK教育 新潟テレビ21	; 49 ; 21	90	日本テレビ テレビ新潟	51	29	新潟放送	; 5	; 5	TBSテレヒ
新 潟	上越	53	NHK教育	1 1	90		1	1	NHK総合	3	80	ノレーが帰		. 20	和任何以及人			新潟テレビ2
富山	富山	54	北日本放送	1	1		-	!	NHK総合	3	80			!				チューリップテ
ш Ш	高岡	55	北日本放送	50	1		1	į .	NHK総合	48	80			į .		i		チューリップテし
石川	金沢	56		1			1	1				NHK総合	4	80				北陸放送
	七尾	57	テレビ金沢	57	; 33		i	<u>i                                    </u>	北陸朝日	59				<u> </u>	NHK教育	5	90	
福井	福 井 敦 賀	58 59					-		NHK教育	3	90							NHK総合
山梨	羽 貞 甲 府	60	NHK総合	1 1	: 80		1	1	NHK教育	. 3	90			1	山梨放送	: 5	: 5	アレビ山梨
	長野(美ヶ原)	61	TVI IIVROLLI	1	1	NHK総合	2	80	NINX月	-		長野朝日	20	20	山水川	!		テレビ信外
	長野(善光寺平)	$\overline{}$		1	1	NHK総合	44	80		1		長野朝日	50			1		テレビ信州
長 野	松本	63				NHK総合	44	80				長野朝日	50	20				テレビ信州
	飯田	64					!		NHK教育	3	90	NHK総合	4			1		信越放送
	岡谷・諏訪 性 皇		長野朝日	; 61			i	<u>:                                    </u>	NII IIZWA	1 0	1 00	NHK総合	4	80	CBC=1 16	<u> </u>	· _	信越放送
	岐阜	66 67	<ul><li>東海テレビ</li><li>東海テレビ</li></ul>	57	1 1		1		NHK総合 NHK総合	3	80				CBCテレビ CBCテレビ	5	5 5	三重テレヒ
皮 阜	長良高山	68	宋冲ナレヒ	10/	1	NHK教育	2	90	NHK総合 中京テレビ	26		NHK総合	4	80	しロしテレビ	: 55		CBCテレ
以早	各務原	69	東海テレビ	1	1 1	NINX目	: -	. 50	NHK総合	3	80	I VI II NASCI	-4	. 00	CBCテレビ	5	5	00070
	中津川	70	767 P L	1	1		1		中京テレビ		35	NHK総合	4	80	000777			メ〜テレ
	静岡	71		1	1	NHK教育	2	90		1	!		31	31		1	1	SATV
	浜 松	72				第一テレビ	30	31				NHK総合	4	80				SBS
	三島・沼津	73		1	1	NHK教育	51	90	第一テレビ		31			1	SATV	57		
洛田			NHK総合	1 15	; 80			1	NHK教育	: 18	; 90			1	SBS	: 22	11	
静 岡	島田富士	74 75	NUL	1 10	1 00	NHK教育	54	90	第一テレビ		31				SATV	: 29		

続

定

表の見方	1			
2(-7)0/3		受信 C H	ガイド CH	F
	NHK 総合	1	80 -	μ

── チャンネルポジション 選局の順番です。 1 から64 までが使用できます。── ガイドチャンネル Gコード予約をするために放送局につけられた番号です。── 受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

							F.		ンと放え	送局名:	· 受信チャンネル ·	・ガイト	ヾチャン						
77 =	42 / I°	7	10 =	122 7 14	8	77 F	٠١٠ تد ا	9	₩ =	12 / I*	10	777 F	٠١٠ تــا	11	102 FE	1 # 7 1	12		1 22 7 10
СН	ガイド CH	放送局名	СН	ガイド	放送局名	СН	ガイド	放送局名	СН	ガイド CH	放送局名	СН	ガイド	放送局名	受信 C H	СН	放送局名	СН	ガイド C H
6 ;	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10	テレビ埼玉	38	38	テレビ東京	12	12
6	1	UHBテレビ	27	27			<u> </u>		<u>i</u>		HTBテレビ NHK教育	35	35			i	NHK教育 STVテレビ	12	90
39	35	STVテレビ	7	5			:	NHK総合	9	80	INFINITION	1 10	1 30	HBCテレビ	11	1	314700	12	1 5
6	1	2117 2									STVテレビ	10	5				NHK教育	12	90
		STVテレビ	7	5			1	NHK総合	9	80				HBCテレビ	11	1			i i
		STVテレビ	57	5				NHK総合	51	80				HBCテレビ	55	1	TVHテレビ	47	17
		STVテレビ STVテレビ	7	5				HBCテレビ	9	1				NHK総合	11	80	TVHテレビ	24	17
39	35	STVテレビ	7	; 5				NHK総合 NHK総合	9	80		-	i	HBCテレビ :	11	1		<u> </u>	i
	-	UHBテレビ	27	27				HTBテレビ	35	35		1		11207 0 2			NHK教育	12	90
22	5				HTBテレビ	24	35		i		HBCテレビ	10	1				NHK教育	30	90
6	5				HTBテレビ	24	35		į .		HBCテレビ	10	1				NHK教育	12	90
60	35	STVテレビ	7	5				NHK総合	; 9	80			1	HBCテレビ	11	; 1	<b>事本二1.17</b>		1 00
27	20	NHK教育	7	90		!	!	NHK総合	9	80	ABA	31	34	青森放送	11	! 1	青森テレビ 青森テレビ	38	38
56	34	INFINITION		1 30	青森テレビ	58	38	INTL/#Siz	5	80	青森放送	10	1	月林瓜达	- 1 1		NHK教育	12	90
6	6			:	NHK教育	8	90		:		めんこいテレビ	_	33			:	岩手朝日テレビ		20
60 ¦	33			i i	テレビ岩手	58	35		1		IBCテレビ	10	6			1	NHK教育	12	90
					めんこいテレビ	29	33		1		テレビ岩手	37	35				NHK教育	12	90
i		東日本放送	32				-	ミヤギテレビ	34	34			1				仙台放送	12	12
6 ;	12	東日本放送	61	32	東日本放送	43	32	ミヤギテレビ	55	34	NHK教育	' 10	: 90				仙台放送 ミヤギテレビ	57	12
	12				米口华瓜达	43	1 02	NHK総合	9	80	INFININX目	10	. 30	秋田放送	11	111	秋田テレビ	37	34
6	11				NHK教育	8	90	. v vap []	1	- 55		1	1	I/Charliff (C)			秋田テレビ	57	37
								NHK総合	45	80				秋田放送	47	11	秋田テレビ	51	37
36 ¦	36				NHK総合	8	; 80		1		山形放送	10	10	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	38	38
6	90				テレビユー山形				1					さくらんぼテレビ	24	30	山形テレビ	39	38
56	36				NHK総合	52	80	NII IIZWA		00	山形放送	54	10	11777	11	10	山形テレビ	58	38
26	36 33							NHK総合 NHK総合	9 9	80	福島放送	35	35	PH/ D / DC/C	11	111	山形テレビ	58	38
58	33	テレビユー福島	62	: 31	福島テレビ	8	11	NIINAL	:	00	NHK教育	10	90	抽曲プレビ		:	福島放送	60	35
6	11				福島中央テレビ	_	33		i i		福島放送	41	35						i
40	6				フジテレビ	38	8				テレビ朝日	36	10				テレビ東京	32	12
56	6				フジテレビ	58	8		!		テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
23	6				フジテレビ	21	8		<u>i                                      </u>		テレビ朝日	19	10				テレビ東京	17	12
55 56	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビ フジテレビ	57 58	8		1		テレビ朝日 テレビ朝日	60	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京 テレビ東京	61	12
37	6	) DLIGE	36	30	フジテレビ	35	8		:		テレビ朝日	33	10	群馬テレビ	41	48	テレビ東京	31	12
6	6	テレビ埼玉	38	38	フジテレビ	8	8		:		テレビ朝日	10	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	12	12
23 ¦	6	テレビ埼玉	28	38	フジテレビ	21	8		!		テレビ朝日	19	10	群馬テレビ	48	¦ 48	テレビ東京	17	12
55	6	テレビ埼玉	47	38		57	8				テレビ朝日	59	10				テレビ東京	61	12
6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10				テレビ東京	12	12
55 ;	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ フジテレビ	57	8	ちばテレビ ちばテレビ	39	46	テレビ朝日 テレビ朝日	59	10	テレビ埼玉	38	1 38	テレビ東京 テレビ東京	61	12
55	6	IVK) DL	42	1 42	フジテレビ	57	8	5は7 レニ	40	40	テレビ朝日	59	10	ノレレ埼玉	- 50	. 00	テレビ東京	61	12
24	6				フジテレビ	22	8		1		テレビ朝日	20	10				テレビ東京	18	12
6	6	TVKテレビ	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10				テレビ東京	12	12
56 ¦	6	TVKテレビ	48	42	フジテレビ	58	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
37	6	TVKテレビ	31	42	フジテレビ	39	8		<u> </u>		テレビ朝日	41	10				テレビ東京	43	12
56	6	TVKテレビ	46	42	フジテレビ	58	8				テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
53	6	TVKテレビ	61	42	フジテレビ NHK総合	55	: 8 : 80		1		テレビ朝日 新潟総合テレビ	57	10			1	テレビ東京 NHK教育	59	12
37	21						29		!		利満総ロテレビ 新潟放送	10	5				新潟総合テレビ		35
32	32										NHK教育	10	90				富山テレビ	34	34
42	32								i		NHK教育	46	90				富山テレビ	44	34
6 ¦	6	北陸朝日	25		NHK教育	8	90				テレビ金沢	; 33	33				石川テレビ	37	37
		石川テレビ	55	37			_	NHK総合	9	80			1		11		短井ご!!!	- 20	
6	80				福井放送	8	11	NHK総合	9	80	福井テレビ	38	39	福井放送	11		福井テレビ NHK教育	39	39 90
37	37				тшттихис						тшлту ИС	J6	Ja				INIINX月	16	30
30								NHK教育	9	90	長野放送	38	38	信越放送	11	11			
40								NHK教育	46	90	長野放送	42	38	信越放送	48	111			
48								NHK教育	46	90	長野放送		38	信越放送	40	11			
6	11					42			1		長野放送	40	38			1	長野朝日	44	
	11	テレビ愛知	25	25	NHK教育	8	90	NILIV新女	1 0	00	テレビ信州		30	V=1.	11	1 1 1	長野放送	47 35	38
33	33	ナレビ変知	25	20				NHK教育 NHK教育	49	90	GBS GBS	37 61	37	メ〜テレ メーテレ	59		中京テレビ 中京テレビ		35
6	5				東海テレビ	8	1	1901113以月		50	GBS	38	37	<i>7. 70</i>	50		メ〜テレ	12	11
					2,00,00			NHK教育	9	90	GBS		37	メ〜テレ	11		中京テレビ	35	
6	11				CBCテレビ	8	5				東海テレビ	10	1	GBS	28		NHK教育	12	90
33								NHK総合	9	80				SBS	11	11	テレビ静岡	35	
	7.1				NHK教育	8	90	N. II II (M) A	1 50	00	SATV	28	33	SBS	55	1 1 1	テレビ静岡	34	35
6	11	=1 .L2±6m3	EO	1 0 -															
		テレビ静岡	59					NHK総合	53	80	SATV	50	33	363	00		テレビ静岡	58	35
	11	テレビ静岡 第一テレビ テレビ静岡	48					NHK総合	52		SATV	50	33		41		テレビ静岡	58	35

#### 地域番号と放送局一覧表(つづき)

□ 33ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。

(つづき)

)																			
	±07~¥		1111-11	,					チャ	,ンネルポジション	'と放送	局名・		ガイド	チャン				
	都道 府県	地域名	地域番号	1	受信	ガイド	2	受信	ガイド	3	受信	ガイド	4	受信	ガイド	5	受信	ガイド	6
				放送局名	СН	СН	放送局名	СН		放送局名	СН	СН	放送局名	СH		放送局名	СН	СН	放送局名
	愛 知	名古屋 豊 橋	77 78	<ul><li>東海テレビ</li><li>東海テレビ</li></ul>	; 1 ; 56	1 1		1		NHK総合 NHK総合	3 54	: 80 : 80				CBCテレビ CBCテレビ	62	¦ 5 ¦ 5	三重テレビ 三重テレビ
	- /	豊田	79	東海テレビ	57	1		-		NHK総合	53	80				CBCテレビ	55	5	三重テレビ
	三重	伊 勢	80	<ul><li>東海テレビ</li><li>東海テレビ</li></ul>	57	1		1		NHK総合 NHK総合	3 53	80				CBCテレビ CBCテレビ	5 55	5	三重テレビ 三重テレビ
	_ =	名張	82	東海テレビ	62	1		1	!	NHK総合		80			:	CBCテレビ	60	5	三重テレビ
	滋賀	大 津 彦 根	83				NHK総合 NHK総合	52	80				毎日テレビ 毎日テレビ	36 54	4				ABCテレビ ABCテレビ
H		京都	85				NHK総合	32	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4				ABCテレビ
	京都	山科	86				NHK総合 NHK総合	52	80				毎日テレビ	54	4			1	ABCテレビ
		福知山 舞 鶴	87 88		1	!	NHK総合	50	80			:	毎日テレビ 毎日テレビ	53	4		!	! !	ABCテレビ ABCテレビ
	大 阪	大阪	89				NHK総合	2	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4	サンテレビ	36		ABCテレビ
		神戸姫路	90				NHK総合 NHK総合	28	80				毎日テレビ	18 54	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ ABCテレビ
		明石	92				NHK総合	51	80				毎日テレビ	53	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ
	兵 庫	川西	93		:	-	NHK総合 NHK総合	52	80				毎日テレビ	35 54	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ ABCテレビ
		長田	95				NHK総合	44	80				毎日テレビ	38	4	7 7 (1)			ABCテレビ
		北淡・垂水 三木	96				NHK総合	51	80				毎日テレビ 毎日テレビ	53 34	4				ABCテレビ ABCテレビ
t		奈 良	98			:	NHK総合	2	80				毎日テレビ	4	4	KBS京都	34	34	ABCテレビ
	奈 良	生 駒 五 條	99		1	-	NHK総合 NHK総合	43	80			1	毎日テレビ 毎日テレビ	33	4			1	ABCテレビ ABCテレビ
F		和歌山	101				NHK総合	32	80				毎日テレビ	42	4	テレビ和歌山	30	30	ABCテレビ
	和歌山	海南·田辺 新宮	102				NHK総合 NHK総合	50	80				毎日テレビ	54 36	4	テレビ和歌山 テレビ和歌山	56	30	ABCテレビ ABCテレビ
-		鳥取	103	日本海テレビ	1	1	INITA NO	- 44	. 00	NHK総合	3	80	毎日テレビ NHK教育	4	90	プレビ州歌山	. 34	. 30	ABUTUE
	鳥取	米子	105	D-1-12-1-12				-		NHK総合	42	_	NII II が充	_	9	NHK教育	5	90	
H	÷ 40	倉 吉 松 江	106	日本海テレビ 日本海テレビ	30	1				NHK総合	3	80	NHK教育	4	90				NHK総合
-	島根	浜 田	108				NHK総合	2	80	日本海テレビ						山陰放送		10	
	岡山	津山	109				NHK総合	2	80	NHK教育	3	90	テレビせとうち	56	23	NHK総合	5	80	テレビせとうち 瀬戸内海放送
-		笠岡	111				NHK総合	2	80	A II II 600 A			NHK教育	4	90	テレビせとうち	19	23	山陽放送
	-	広島 祖山	112	テレビ新広島 テレビ新広島	; 31 ; 54	; 31 ; 31		1		NHK総合 NHK教育	3	¦ 80 ¦ 90	中国放送	4	4	NHK総合	5	80	
	広島	吳	114	NHK教育	1	90		1		広島ホームテレビ						広島テレビ		12	
-		尾 道 山 口	115 116	NHK総合 NHK教育	42	80		:		広島ホームテレビ	24	35				テレビ新広島	26	31	山口朝日放送
		下関	117	NHK教育	41	90		1	1	TVQ	23	19	山口放送	4	11			1	山口朝日放送
	ШП	宇部岩国	118	NHK教育 NHK教育	14	90		1											山口朝日放送
	/± ±	防府	120	NHK教育	1	90													山口朝日放送
	徳島	徳 島 高 松	121	四国放送	1	-		<u>i</u>		NHK総合 NHK教育	39	80	毎日放送	4	4	NHK総合	37	80	ABCテレビ テレビせとうち
	香川	丸 亀	123					1		NHK教育	40					NHK総合	44		テレビせとうち
		松 山	124 125				NHK教育 NHK教育	30	90										NHK総合 NHK総合
	愛媛	新居浜	126				NHK総合	2	80				NHK教育	4	90				南海放送
-		宇和島高知	127 128	NHK教育	1	90		1					NHK総合	4	80				NHK総合 NHK教育
	高知	中村	129	NHK総合	1	80		1		高知放送	3	8							テレビ高知
		福岡北九州	130	KBC	1	1	KBC	2	1	NHK総合 FBS	35	80	RKB	4	4	TVQ TVQ	19	19	NHK教育 NHK総合
	福岡	久留米	132	KBC	57	1		1		NHK総合	46	80	RKB	48		TVQ	14	19	NHK教育
		大牟田 行 橋	133	KBC	; 58 ;	1	KBC	57	1	NHK総合 FBS	53 43	¦ 80 ¦ 37	RKB	61	4	TVQ TVQ	19	¦ 19 ¦ 19	NHK教育 NHK総合
	佐 賀	佐 賀	135				NHK教育	40		FBS	52	37		36		TVQ	14	19	KBC
-		伊万里 長 崎	136 137		44	90		1		FBS NHK総合	52	37	STS	41	36	TVQ NBC	14	19	KBC
	長崎	佐世保	138				NHK教育	2	90										NCC
-		諌 早 熊 本	139	NHK教育	45	90	NHK教育	2	90	NHK総合 KAB	47 16	16	KKT	22	22	NBC	49	5	TKU
	熊本	水俣	141	NHK教育	1	90	INIINX月	-		KAB	32	16	NHK教育		80				RKK
	大 分	大 分 中 津	142 143					1		NHK総合 NHK総合		: 80 : 80				OBS OBS	5 51	_	OAB OAB
		佐伯	144	NHK教育	1	90											49		OAB
	宮崎	宮崎延岡	145 146				NHK教育		90	UMK	35	35	NHK総合	4	80				MRT
-		鹿児島	147	MBC	1	1	INI IN XX FI			NHK総合	3	80				NHK教育	5	90	
	鹿児島	鹿 屋 阿久根	148 149				NHK教育	2	90					4 23					MBC KTS
	沖縄	那覇	150				NHK総合	2	80				INND	20	ا ا				QAB

$\overline{}$				
表の見方	1			
2007673			ガイド I C H	
	NHK 総合	1	80 -	Нг

一 チャンネルポジション 選局の順番です。1 から64 までが使用できます。一 ガイドチャンネル Gコード予約をするために放送局につけられた番号です。□ 受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局チャンネルのことです。

							チ	ャンネルポジション	ンと放う	关局名·	受信チャンネル	・ガイト	<b>ヾチャ`</b>	/ネル					
		7			8			9			10			11			12		
	ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名		ガイド	放送局名	受信		放送局名	受信	
C H	C H	テレビ愛知	CH 25		W	СН	СН	NHK教育	CH 9	CH 90	GBS	CH : 37	CH : 37	メーテレ	C H	C H	中京テレビ	C H	C H
33	33	テレビ愛知	52	25 25			<u> </u>	NHK教育	50	90	GBS	: 37	37	メーテレ	60	. 11	中京テレビ	58	35
33	33	テレビ愛知	49	_			1	NHK教育	51	90	GBS	37	37	メーテレ	61	11	中京テレビ	59	35
33	33	テレビ愛知		25				NHK教育	9	90	GBS	37	37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	35
59	33	テレビ愛知	25	25				NHK教育	49	90	GBS	37	37	メ〜テレ	61	11	中京テレビ	47	35
58	33		25	25	883221.12	10				90	GBS	37	37	メ〜テレ	56	11	中京テレビ	54	35
38 58	6	KBS京都	34	34	関西テレビ 関西テレビ	40 60	8	びわ湖放送びわ湖放送	30 56	30	読売テレビ 読売テレビ	62	10				NHK教育 NHK教育	46 50	90
6	6	KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8	U 12/01/IXX	. 50	. 50	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
56	6	KBS京都	62	34	関西テレビ	58	8				読売テレビ	: 60	10			:	NHK教育	50	90
58	6	KBS京都	56	34	関西テレビ	60	8		!		読売テレビ	62	10			!	NHK教育	52	90
55	6	KBS京都	57		関西テレビ	59	8				読売テレビ	61	10				NHK教育	49	90
6 20	6	KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8	#5/=1.72	200	36	読売テレビ	10	10			-	NHK教育	12	90
58	6				関西テレビ 関西テレビ	60	8	サンテレビ サンテレビ	36	36	読売テレビ 読売テレビ	62	10			!	NHK教育 NHK教育	26 52	90
57	6		1		関西テレビ	59	8		55		読売テレビ	61	10			:	NHK教育	49	90
37	6			:	関西テレビ	39	8	サンテレビ	33	36	読売テレビ	41	10				NHK教育	31	90
56	6		<u> </u>		関西テレビ	58	8	サンテレビ	62	36	読売テレビ	60	10				NHK教育	50	90
40	6		<u>:                                    </u>		関西テレビ	42	8	サンテレビ	34	36	読売テレビ	; 48	10			<u> </u>	NHK教育	46	90
57 38	6				関西テレビ 関西テレビ	59 40	8	サンテレビ サンテレビ	55 36	36	読売テレビ 読売テレビ	61	10				NHK教育 NHK教育	49 46	90
6	6				関西テレビ	8	8	JULI	30	30	読売テレビ 読売テレビ	10	10	奈良テレビ	55	55	NHK教育	12	90
6	6				関西テレビ	8	: 8				読売テレビ	; 10	; 10	奈良テレビ	26	55	NHK教育	22	90
35	6				関西テレビ	37	8				読売テレビ	: 39	10	奈良テレビ	41	55	NHK教育	45	90
44	6				関西テレビ	46	8				読売テレビ	48	10				NHK教育	26	90
58	6				関西テレビ	60	8		_		読売テレビ	62	10			_	NHK教育	52	90
38	6		!		関西テレビ	40	8			!	読売テレビ 山陰放送	42   22	10			!	NHK教育 山陰中央テレビ	46 24	90
				1	日本海テレビ	8	1			!	山陰放送	10	10			!	山陰中央テレビ	34	34
				:	山陰中央テレビ		34			: -	山陰放送	56	10			:	7		
6	80				山陰中央テレビ	34	34				山陰放送	10	10			i	NHK教育	12	90
					山陰中央テレビ	58	34	NHK教育		90		!	!	1.001/31/			=		
23 62	23	瀬戸内海放送 山陽放送	25	11			!	西日本放送	9 58	9		!	!	山陽放送 岡山放送	60	35	岡山放送	35 12	35 90
6	11	山陽瓜达						西日本放送西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送	60	35	NHK教育	12	90
		NHK教育	7	90			!	広島ホームテレビ		35	INI F 3/HJIXX	:	:	岡田放送			広島テレビ	12	12
		中国放送	7	4				広島ホームテレビ	57	35		1	1	広島テレビ	11	12			
			26	31				中国放送	9	4				NHK総合	11	80			
		NHK教育	: 7	90			!	A 11 11 2000 A		<u> </u>	中国放送	10	: 4	.1.04534	10		広島テレビ	12	12
52	28	テレビ山口 テレビ山口	; 49 ; 33	38			<u>i                                      </u>	NHK総合 NHK総合	39	; 80 ; 80	テレビ西日本	10	; 9	山口放送	46	11	福岡放送	35	37
31	28	テレビ山口	20	38			1			80	テレビ西日本	10		山口放送	18	11	田岡灰込	00	07
28	28	テレビ山口	22	38			!	NHK総合	9	80	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		山口放送	11	11			
28	28	テレビ山口	38	38				NHK総合	9	80		İ		山口放送	11	11			
6	6				関西テレビ	8	8				読売テレビ	; 10	10				NHK教育	38	90
19	23	瀬戸内海放送		33			!	西日本放送	41	9		!		山陽放送	29	11	岡山放送	31	35 35
16	80	瀬戸内海放送	42	33	あいテレビ	29	29	西日本放送 EAT	20 25	-	南海放送	10	10	山陽放送 広島ホームテレビ		35	岡山放送 愛媛放送	22 37	37
32	80				あいテレビ	27	29	EAT	17	25	南海放送	; 34	; 10	MAN ANDE			愛媛放送	36	37
6	10	EAT	14	25			29					1					愛媛放送	36	37
6	80				あいテレビ	34	29	EAT	16	25	南海放送	10	10				愛媛放送	32	37
6	90				高知放送	8	8				テレビ高知	38	38	NII IIZ	111		高知さんさんテレビ	40	40
32 6	38		i I	i	高知さんさんテレビ	14	40	TNC	9	9		i I	1	NHK教育	11	90	FBS	37	37
6	80				RKB	8	4	TING	9		TNC	10	. 9			1	NHK教育	12	90
54	90							TNC	60	9		1	-				FBS	52	37
50	90						Ī	TNC	55	9		i				i	FBS	43	37
49	80					60						54					NHK教育	46	90
57					RKB	48			38	_	TNC	60		RKK	11	11			
57		KTN	37	37	RKB	48	4		51		TNC	60	. 9	RKK NIB	25				
31	27	KTN	35		NHK総合	8	80	1400	/	/	NBC	10	5	NIB	17				
			42				1	NCC	24	27		1		NIB		25			
34								NHK総合		80					11	11			
6	11	TC-	1		KKT	36	22				TKU	38	34			1	A 11 11 2 42 4	, .	0.5
17			36				<u> </u>			1		1					NHK教育	12	
	24	TOS NHK総合	7	36			1	OBS	9			1					NHK教育	45	90
		TALLISTOLL			NHK総合	8	80	535			MRT	10	10				NHK教育	12	90
6	10				UMK		35												
		KKB	32	32				KTS	38	38				KYT	30	30			
	1				KKB		32				KTS	33	-	IO CT	17	- 20	KYT	25	
35 28					NHK総合	8	80				MBC 琉球放送	10	1 10	KYT	17	30	NHK教育 NHK教育	12	
	۵0		1		沖縄テレビ	8	8	ı i			琉球放送	, 10	, 10		1	1	INFINX目	12	σU
1																			

## メモ

## メモ

続



## インフォメーション

本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RDシリーズサポートダイヤル』

#### 0570-00-0233

電話受付:月〜金 10:00〜18:00 (12:30〜13:30は休止、年末年始、祝日等を除く) ※FOMA・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■ ホームページ上によくあるお問合せ情報を掲載しておりますのでご利用ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをで覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp または http://www.rd-style.com/



## 商品の保証とアフターサ・

必ずお読みください。

#### 保証書(別添)

• 保証書は、必ず「お買い上げ日 ・ 販売 店名はどの記入をお確かめのうえ、販 売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後、たいせつに保管してく ださい。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

#### 補修用性能部品について

- 当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせ ていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容								
品 名	HDD&DVDビデオレコーダー							
形 名	RD-XS32またはRD-XS35							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください							
お 名 前								
電話番号								
便利メモ お	買い上げ店名							
	<b>☎</b> ( ) —							

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

#### 保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

	修理料金の仕組み							
4-								
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。							
	+							
部品代	修理に使用した部品代金です。							
	+							
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。							

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トーシバ ヨイ

0120-1048-41

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書63ページに記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問合せ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

遥5 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755

(PHS・FOMAなど一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00~20:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

©2003 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

### 株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1



79100449 (H) PM0014017010